
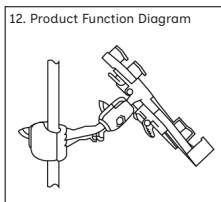
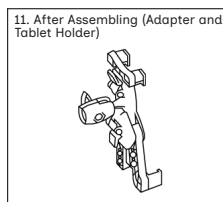
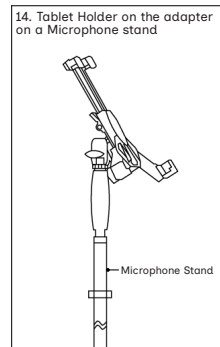
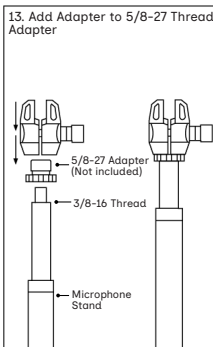
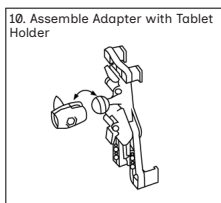
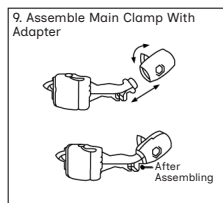
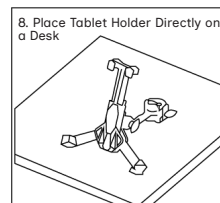
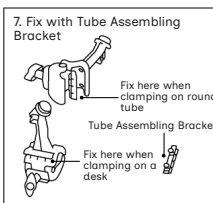
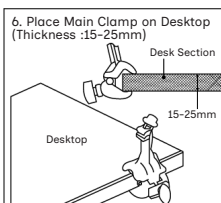
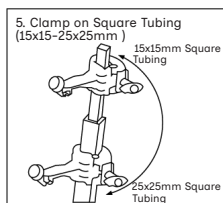
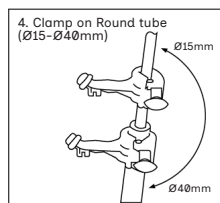
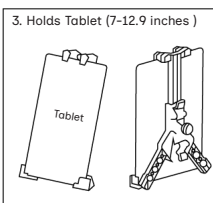
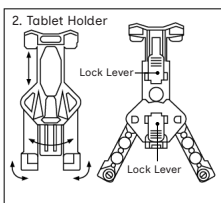














PLEASE READ AND RETAIN ALL PACKAGING FOR FUTURE REFERENCE

- Do not overload.
- Attach the clamp firmly to a stable music or microphone stand which is on a flat surface and properly balanced to prevent tipping.
- Tighten the clamp enough to hold securely, but do not over-tighten as this may damage the stand or the holder.
- Adjust the holder so the tablet is at a comfortable viewing angle. Keep the tablet clear of moving parts or areas where it could be knocked over.
- Route charging or audio cables safely to avoid tripping hazards. Do not allow cables to pull on the tablet or holder.
- Use indoors or in dry environments only. Keep away from moisture, extreme heat, or direct sunlight for prolonged periods.
- Do not apply excessive force when inserting or removing the tablet. Always support the tablet with one hand while adjusting the holder.
- Check the clamp and joints before each use for wear or looseness. If you notice any damaged parts stop using immediately and contact customer support.
- Keep out of reach of children and pets to prevent accidental tipping or damage.
- Remove the tablet before moving the stand to avoid dropping or damaging the device.

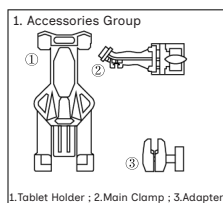












BITTE LESEN UND DIE GESAMTE VERPACKUNG FÜR SPÄTERE REFERENZ AUFBEWAHREN

- Nicht überlasten.
- Befestigen Sie die Klemme fest an einem stabilen Noten- oder Mikrofonständer, der auf einer ebenen Fläche steht und gut ausbalanciert ist, damit er nicht umkippt.
- Ziehen Sie die Klemme so weit an, dass sie sicher hält, aber nicht zu fest, da sonst Ständer oder Halter beschädigt werden können.
- Richten Sie den Halter so aus, dass das Tablet in einem angenehmen Blickwinkel steht. Halten Sie das Tablet von beweglichen Teilen und Bereichen fern, in denen es umgestoßen werden könnte.
- Verlegen Sie Lade- und Audiokabel sicher, um Stolperfallen zu vermeiden. Kabel dürfen nicht am Tablet oder am Halter ziehen.
- Nur in Innenräumen oder in trockener Umgebung verwenden. Vor Feuchtigkeit, starker Hitze und längerer direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Wenden Sie beim Einsetzen oder Herausnehmen des Tablets keine übermäßige Kraft an. Stützen Sie das Tablet beim Verstellen des Halters immer mit einer Hand.
- Prüfen Sie Klemme und Gelenke vor jeder Nutzung auf Verschleiß oder Lockerheit. Bei beschädigten Teilen die Nutzung sofort einstellen und den Kundendienst kontaktieren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren, um Umkippen oder Schäden zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Tablet ab, bevor Sie den Ständer bewegen, um Herunterfallen oder Beschädigung zu vermeiden.

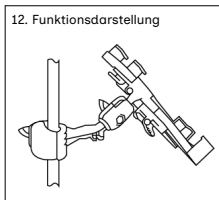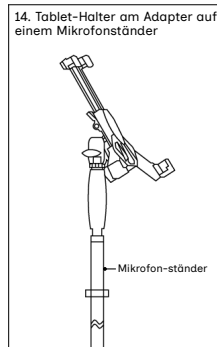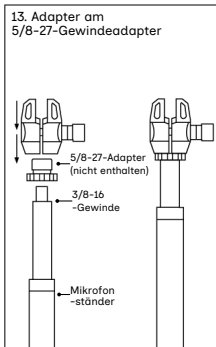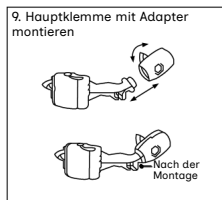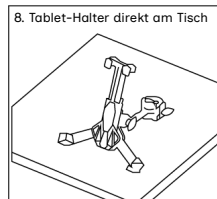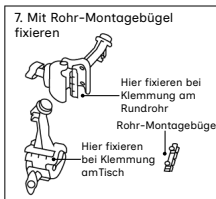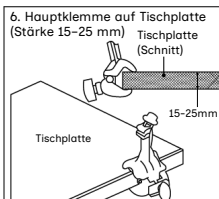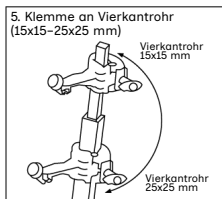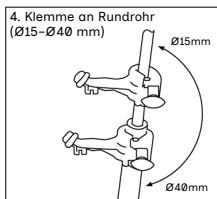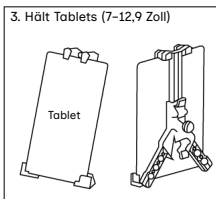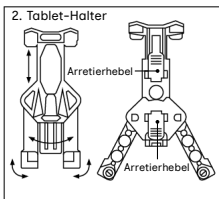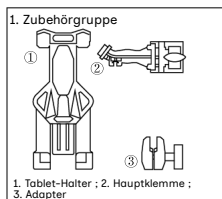















LEA Y CONSERVE TODO EL EMBALAJE PARA FUTURAS CONSULTAS

- No sobrecargar.
- Fije la pinza firmemente a un atril o pie de micrófono estable, situado sobre una superficie plana y bien equilibrado para evitar que vuelque.
- Apriete la pinza lo suficiente para que sujete con seguridad, pero no en exceso, ya que podría dañar el pie o el soporte.
- Ajuste el soporte para que la tablet quede en un ángulo de visión cómodo. Mantenga la tablet alejada de piezas móviles o zonas donde pueda ser golpeada.
- Coloque los cables de carga o de audio de forma segura para evitar tropiezos. No permita que los cables tiren de la tablet ni del soporte.
- Utilícelo solo en interiores o en ambientes secos. Manténgalo alejado de la humedad, el calor extremo y la luz solar directa prolongada.
- No aplique fuerza excesiva al insertar o retirar la tablet. Sujete siempre la tablet con una mano mientras ajusta el soporte.
- Revise la pinza y las articulaciones antes de cada uso por si presentan desgaste u holgura. Si detecta piezas dañadas, deje de usarlo de inmediato y contacte con el servicio de atención al cliente.
- Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas para evitar vuelcos o daños accidentales.
- Retire la tablet antes de mover el pie para evitar que el dispositivo se caiga o se dañe.

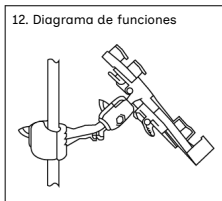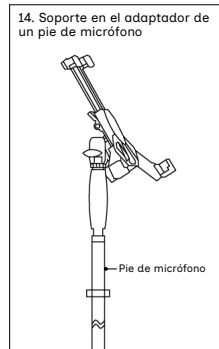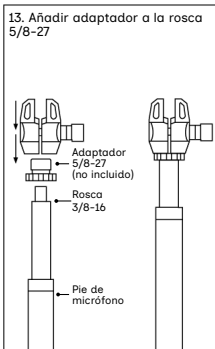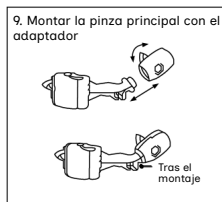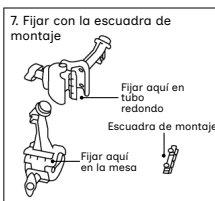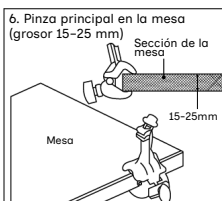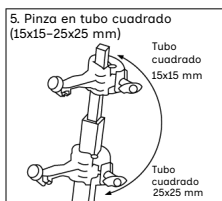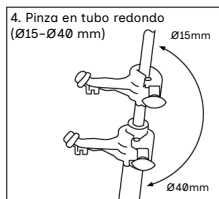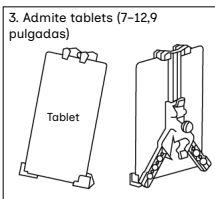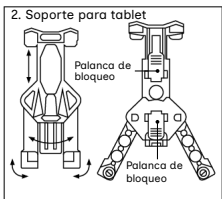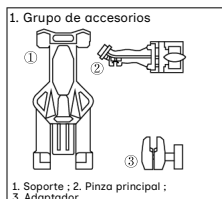











VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER TOUT L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- Ne pas surcharger.
- Fixez fermement la pince à un pupitre ou pied de microphone stable, posé sur une surface plane et bien équilibré pour éviter tout basculement.
- Serrez la pince suffisamment pour qu'elle tienne bien, mais sans excès, sous peine d'endommager le pied ou le support.
- Réglez le support pour que la tablette soit à un angle de vue confortable. Éloignez la tablette des pièces mobiles et des zones où elle pourrait être renversée.
- Faites cheminer les câbles de charge ou audio en toute sécurité pour éviter les risques de chute. Les câbles ne doivent pas tirer sur la tablette ni sur le support.
- À utiliser uniquement en intérieur ou dans un environnement sec. Tenir à l'écart de l'humidité, de la chaleur extrême et d'une exposition prolongée au soleil.
- N'exercez pas de force excessive pour insérer ou retirer la tablette. Soutenez toujours la tablette d'une main pendant le réglage du support.
- Vérifiez la pince et les articulations avant chaque utilisation pour détecter toute usure ou tout jeu. En cas de pièce endommagée, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux afin d'éviter tout basculement ou dommage accidentel.
- Retirez la tablette avant de déplacer le pied afin d'éviter de faire tomber ou d'endommager l'appareil.

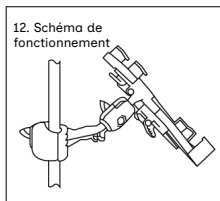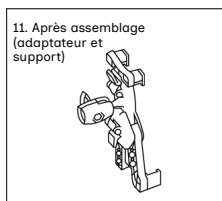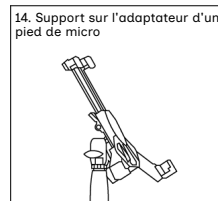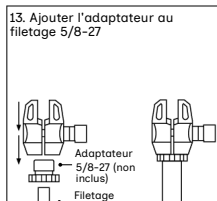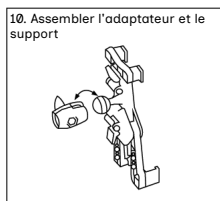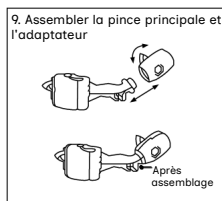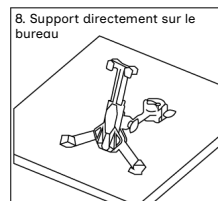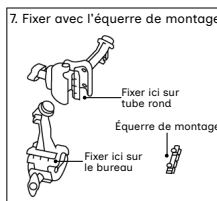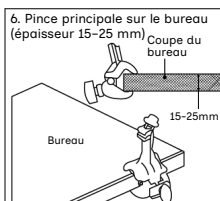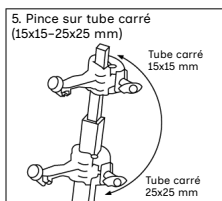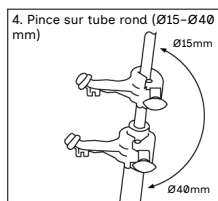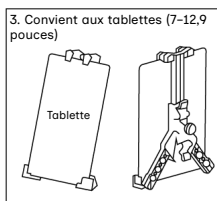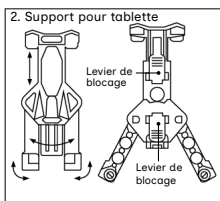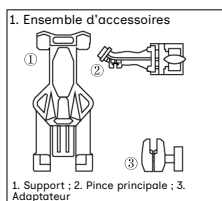















LEGGERE E CONSERVARE TUTTO L'IMBALLAGGIO PER RIFERIMENTO FUTURO

- Non sovraccaricare.
- Fissare saldamente il morsetto a un leggio o a un'asta per microfono stabile, posizionata su una superficie piana e ben bilanciata per evitare ribaltamenti.
- Stringere il morsetto quanto basta per una tenuta sicura, ma senza serrare eccessivamente per non danneggiare l'asta o il supporto.
- Regolare il supporto in modo che il tablet sia a un angolo di visione confortevole. Tenere il tablet lontano da parti in movimento o da zone in cui potrebbe essere urtato.
- Disporre i cavi di ricarica o audio in modo sicuro per evitare rischi di inciampo. I cavi non devono tirare il tablet o il supporto.
- Utilizzare solo in ambienti interni o asciutti. Tenere lontano da umidità, calore eccessivo e luce solare diretta prolungata.
- Non applicare forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione del tablet. Sostenere sempre il tablet con una mano mentre si regola il supporto.
- Controllare morsetto e snodi prima di ogni utilizzo per verificare usura o allentamenti. In caso di parti danneggiate, interrompere subito l'uso e contattare l'assistenza clienti.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici per evitare ribaltamenti o danni accidentali.
- Rimuovere il tablet prima di spostare l'asta per evitare di far cadere o danneggiare il dispositivo.

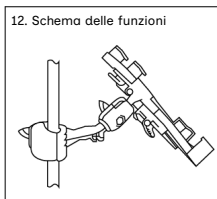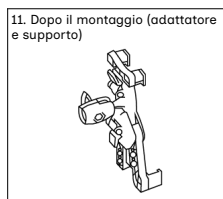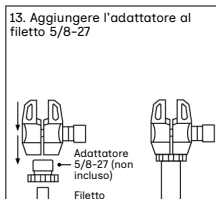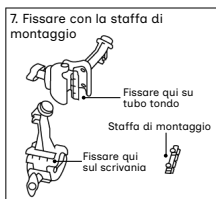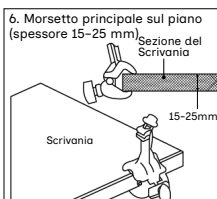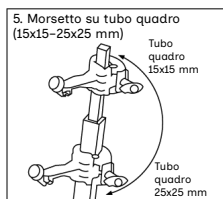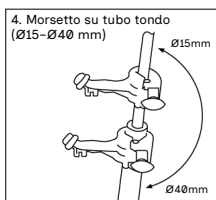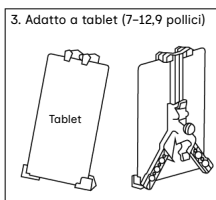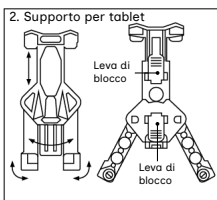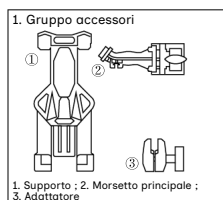

LEES DIT EN BEWAAR ALLE VERPAKKING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK


- Niet overbelasten.
- Bevestig de klem stevig aan een stabiele muziek- of microfoonstandaard die op een vlakke ondergrond staat en goed in balans is om omvallen te voorkomen.
- Draai de klem stevig genoeg aan om goed vast te zitten, maar niet te strak, omdat dit de standaard of de houder kan beschadigen.
- Stel de houder zo af dat de tablet in een comfortabele kijkhoek staat. Houd de tablet uit de buurt van bewegende delen of plaatsen waar hij omgestoten kan worden.
- Leid oplaad- of audiokabels veilig weg om struikelgevaar te voorkomen. Laat de kabels niet aan de tablet of de houder trekken.
- Alleen binnenshuis of in een droge omgeving gebruiken. Uit de buurt houden van vocht, extreme hitte en langdurig direct zonlicht.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen of verwijderen van de tablet. Ondersteun de tablet altijd met één hand tijdens het afstellen van de houder.
- Controleer de klem en de scharnieren voor elk gebruik op slijtage of speling. Stop bij beschadigde onderdelen onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice.
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden om omvallen of schade te voorkomen.
- Verwijder de tablet voordat u de standaard verplaatst om vallen of beschadiging van het apparaat te voorkomen.

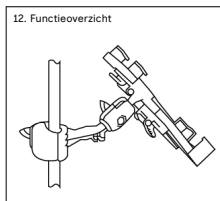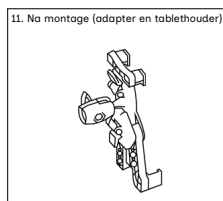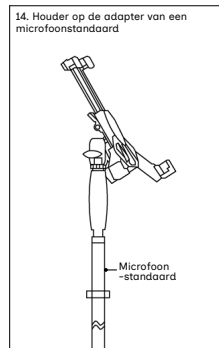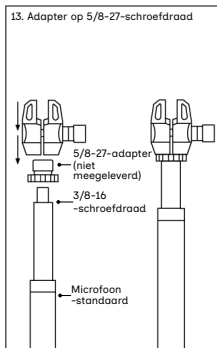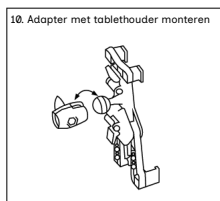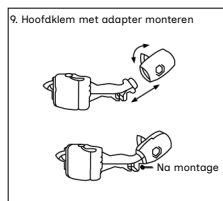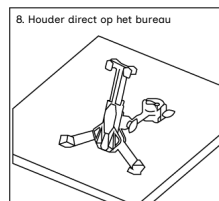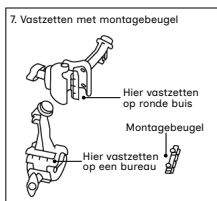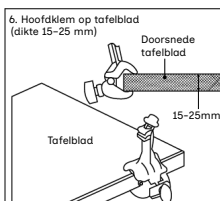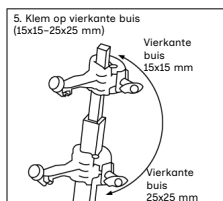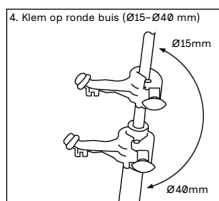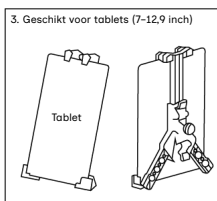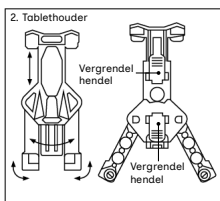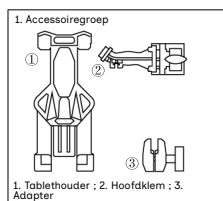

PROSIMY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ CAŁE OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ


- Nie przeciążać.
- Zamocuj zacisk pewnie do stabilnego pulpitu do nut lub statywu mikrofonowego, ustawionego na płaskiej powierzchni i dobrze wyważonego, aby zapobiec przewróceniu.
- Dokręć zacisk na tyle, aby pewnie trzymał, ale nie dokręcaj go zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić statyw lub uchwyt.
- Ustaw uchwyt tak, aby tablet znajdował się pod wygodnym kątem widzenia. Trzymaj tablet z dala od ruchomych części i miejsc, w których mógłby zostać potrącony.
- Poprowadź kable ładowania i audio bezpiecznie, aby uniknąć ryzyka potknięcia. Kable nie mogą ciągnąć tabletu ani uchwytu.
- Używaj wyłącznie w pomieszczeniach lub w suchym otoczeniu. Chroń przed wilgocią, wysoką temperaturą i długotrwałym bezpośrednim światłem słonecznym.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania tabletu. Podczas regulacji uchwytu zawsze podtrzymuj tablet jedną ręką.
- Przed każdym użyciem sprawdź zacisk i przeguby pod kątem zużycia lub poluzowania. W razie uszkodzenia natychmiast przerwij używanie i skontaktuj się z obsługą klienta.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu lub uszkodzeniu.
- Zdejmij tablet przed przenoszeniem statywu, aby uniknąć upuszczenia lub uszkodzenia urządzenia.

1. Zestaw akcesoriów

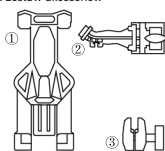


1. Uchwyt ; 2. Zacisk główny ; 3. Adapter


2. Uchwyt na tablet

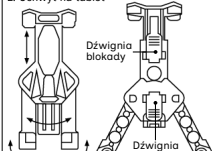


3. Mieści tablety (7-12,9 cala)

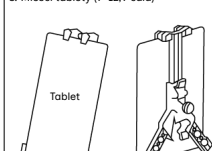


4. Zacisk na rurze okrągłej (Ø15-Ø40 mm)

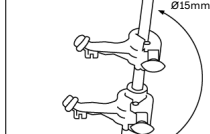


5. Zacisk na rurze kwadratowej (15x15-25x25 mm)

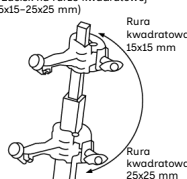


6. Zacisk główny na blacie (grubość 15-25 mm)

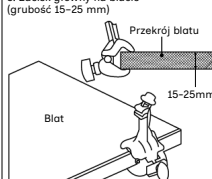


7. Zamocuj wspornikiem montażowym

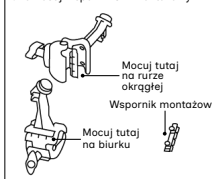


8. Uchwyt bezpośrednio na biurku

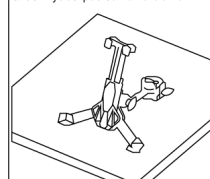


9. Zmontuj zacisk główny z adapterem

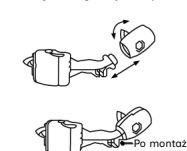


10. Zmontuj adapter z uchwytem na tablet

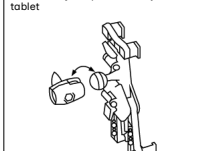


13. Adapter na gwincie 5/8-27

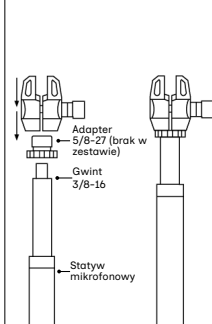


14. Uchwyt na adapterze statywu mikrofonowego

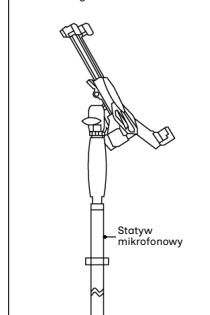

11. Po montażu (adapter i uchwyt)














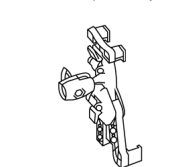


12. Schemat funkcji

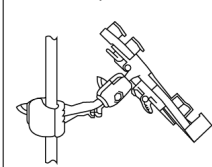

LÄS OCH SPARA ALLT FÖRPACKNINGSMATERIAL FÖR FRAMTIDA BRUK

- Överbelasta inte.
- Fäst klämman ordentligt på ett stabilt notställ eller mikrofonstativ som står på ett plant underlag och är väl balanserat så att det inte välter.
- Dra åt klämman tillräckligt för ett säkert grepp, men inte för hårt, eftersom det kan skada stativet eller hållaren.
- Justera hållaren så att surfplattan får en bekväm betraktningvinkel. Håll surfplattan borta från rörliga delar och platser där den kan välta.
- Dra laddnings- och ljudkablar säkert för att undvika snubbelrisk. Kablarna får inte dra i surfplattan eller hållaren.
- Använd endast inomhus eller i torra miljöer. Skydda mot fukt, stark värme och långvarigt direkt solljus.
- Använd inte överdriven kraft när du sätter i eller tar ur surfplattan. Stöd alltid surfplattan med en hand när du justerar hållaren.
- Kontrollera klämma och leder före varje användning med avseende på slitage eller glapp. Sluta använda produkten omedelbart vid skadade delar och kontakta kundtjänst.
- Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att den välter eller skadas.
- Ta av surfplattan innan du flyttar stativet för att undvika att enheten tappas eller skadas.

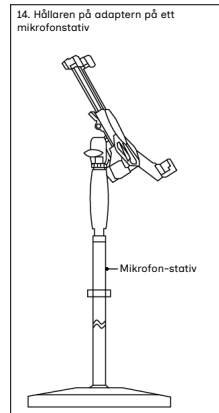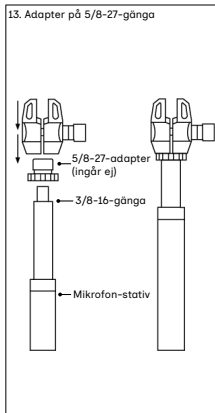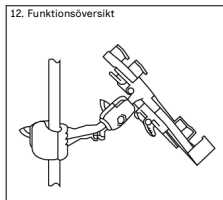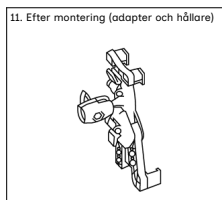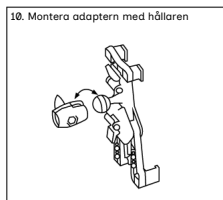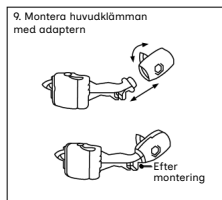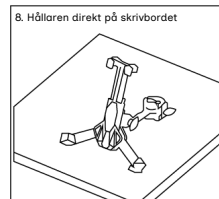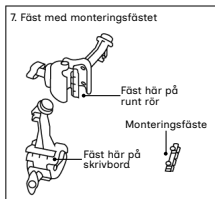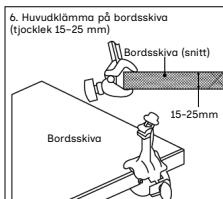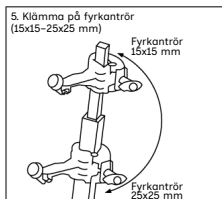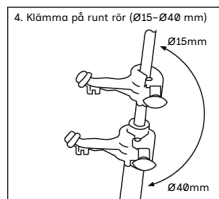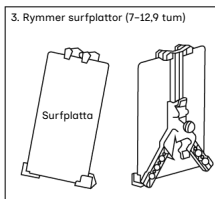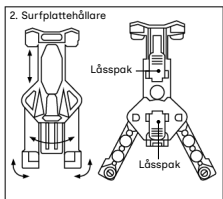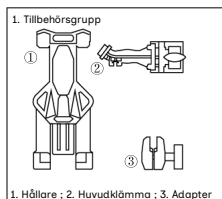



GB: If you encounter any issues with your product, we're here to help. To access the product manual and recycling information in your preferred language, or contact us directly scan this QR code or visit: www.tigermusic.co.uk/productinformation

DE: Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, sind wir hier, um zu helfen. Um auf das Produktmanual und Informationen zum Recycling in Ihrer bevorzugten Sprache zuzugreifen oder uns direkt zu kontaktieren, scannen Sie diesen QR-Code oder besuchen Sie: www.tigermusic.co.uk/productinformation

ES: Si encuentras algún problema con tu producto, estamos aquí para ayudarte. Para acceder al manual del producto e información sobre reciclaje en tu idioma preferido, o contactarnos directamente, escanea este código QR o visita: www.tigermusic.co.uk/productinformation

FR: Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, nous sommes là pour vous aider. Pour accéder au manuel du produit et aux informations sur le recyclage dans votre langue préférée, ou nous contacter directement, scannez ce code QR ou visitez: www.tigermusic.co.uk/productinformation

IT: Se incontri problemi con il tuo prodotto, siamo qui per aiutarti. Per accedere al manuale del prodotto e alle informazioni sul riciclo nella tua lingua preferita, o contattarci direttamente, scannerizza questo codice QR o visita: www.tigermusic.co.uk/productinformation

NL: Als u problemen ondervindt met uw product, staan wij voor u klaar om te helpen. Om toegang te krijgen tot de producthandleiding en recyclinginformatie in uw voorkeurstaal, of rechtstreeks contact met ons op te nemen, scan deze QR-code of bezoek: www.tigermusic.co.uk/productinformation

PL: Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z produktem, jesteśmy tutaj, aby pomóc. Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi produktu i informacji o recyklingu w wybranym przez Ciebie języku, lub skontaktować się z nami bezpośrednio, zeskanuj ten kod QR lub odwiedź: www.tigermusic.co.uk/productinformation

SE: Om du stöter på några problem med din produkt är vi här för att hjälpa till. För att få tillgång till produktmanualen och återvinningsinformationen på ditt föredragna språk, eller kontakta oss direkt, skanna den här QR-koden eller besök: www.tigermusic.co.uk/productinformation